

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24216A
Croatian. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C5510

Korisnički priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte "predstavljjanje mobilnoga telefona", "sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

- **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menuja, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)
- [] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [⏏] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)
- < > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <OK> (znači funkcijsku tipku **OK**).

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	1
Sigurnosna upozorenja	1
Sigurnosne mjere opreza	4
Važne informacije o upotrebi	6
predstavljanje mobilnoga telefona	12
Sadržaj kutije	12
Dijelovi telefona	13
Tipke	14
Zaslon	15
Ikone	16
sastavljanje i priprema mobilnog telefona	18
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju ..	18
Napunite bateriju	20
Umetanje memorijske kartice (opcija)	21

upotreba osnovnih funkcija 23

Uključivanje i isključivanje telefona	23
Pristupanje menijima	24
Upotreba alatne trake prečaca	24
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu ..	25
Prilagođavanje telefona	25
Upotreba osnovnih funkcija poziva	28
Slanje i pregled poruka	29
Dodavanje i traženje kontakata	31
Upotreba osnovnih funkcija kamere	32
Slušanje glazbe	34
Pretraživanje weba	36

upotreba naprednih funkcija 37

Upotreba naprednih funkcija poziva	37
Upotreba naprednih funkcija imenika	40
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka	42

Upotreba naprednih funkcija kamere	43
--	----

Upotreba naprednih funkcija glazbe	47
--	----

upotreba alata i aplikacija 51

Upotreba Bluetooth bežične značajke	51
Uključivanje i slanje SOS poruke	53
Uključivanje mobilnog lokatora	54
Izvođenje lažnih poziva	55
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa	56
Uređivanje slika	57
Ispis slika	59
Slanje fotografija i videozapisa na web	60
Korištenje Java igara i aplikacija	62
Sinkroniziranje podataka	63
Uporaba RSS čitača	63
Izrada i pregled svjetskog vremena	64
Postavljanje i upotreba alarma	65

Upotreba kalkulatora	66
Preračunavanje valuta ili mjera	66
Postavljanje brojača odbrojavanja	67
Upotrijebite štopericu	67
Izrada novih obaveza	67
Izrada tekstualnih zapisa	67
Upravljajte kalendarom	68
Rješavanje problema	a
Indeks	d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



WARNING

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Broken glass or acrylic could cause injury to your hand and face. Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Bring the phone to a Samsung service centre to replace the screen. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Damage caused by careless handling will void your manufacturer's warranty. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte Vaš telefon zbog rizika od strujnog udara.

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje and will change the colour of the label that indicates water damage inside the phone. i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- If your phone has a camera flash or light, avoid using it close to the eyes of children or animals.

- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.718 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.


Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

 Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA,

TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.

Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.


Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Mobilni telefon
 - Baterija
 - Prijenosni prilagodnik (punjač)
 - Korisnički priručnik
-
-  • Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
 - Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:





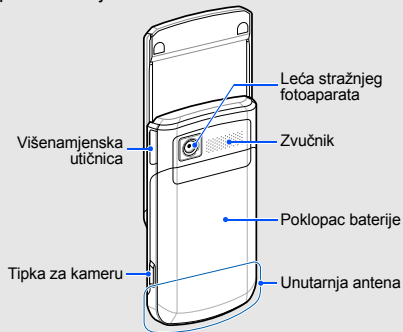





Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:







Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke da ih ne biste slučajno pritisnuli. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj> → <OK>**.

Tipke


Tipka	Funkcija
 Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona
 4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja, pristupite korisnički definiranim izbornicima (korisnički definirani izbornici razlikuju se ovisno o davatelju usluge); U načinu mirovanja, pomičite se preko omiljenih menija alatne trake prečaca (lijevo/desno); Unutar menija, pomičite se preko opcija menija
 Potvrđi	U načinu mirovanja, pokrenite web-pretraživač ili uđite u meni (funkcija tipke razlikuju se ovisno o davatelju usluge ili državi); Unutar menija, odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos

Tipka	Funkcija
 Biranje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
 Uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; Unutar menija poništite unos i vratite se u način mirovanja
 Video poziv	Iz zaslona za biranje uspostavite videopoziv
 Izbriši	Izbriši znakove ili stavke u aplikaciji
 Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu	Otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija za pristup drugim aplikacijama, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije

Tipka	Funkcija
	<p>Slovno-brojčane tipke</p> <p>Unesite brojeve, slova i posebne znakove. U načinu mirovanja pritisnite i držite [1] da biste pristupili glasovnoj pošti te [0] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv</p>
	<p>Posebna funkcija</p> <p>Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za bešumno profil; Pritisnite i držite [*] kako biste unijeli razmak između brojeva</p>
	<p>Glasnoća</p> <p>Prilagodite glasnoću telefona</p>
	<p>Kamera</p> <p>U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis</p>





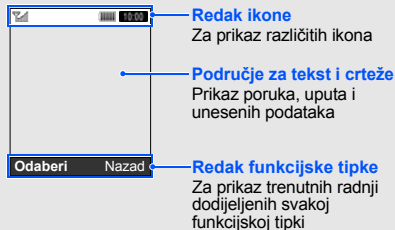




Zaslon


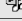
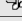

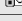

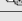
Zaslon telefona sastoji se od tri područja, a to su:






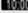


Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu web-stranicu

Ikona	Definicija
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Povezan s PC-om
	Aktiviran alarm
	Aktiviran Bluetooth
	Memorijska kartica je umetnuta
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka

Ikona	Definicija
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka glasovne pošte
	Aktiviran je profil Normalno
	Aktiviran je profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme



sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

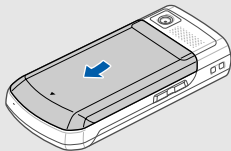


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

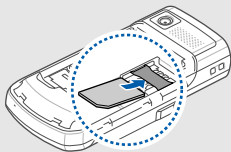


- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti nemrežne usluge i neke menije.

3. Umetnite bateriju.

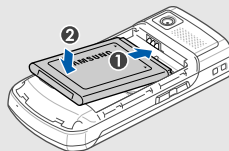


4. Vratite poklopac baterije.

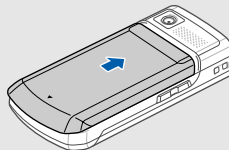

Napunite bateriju


Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

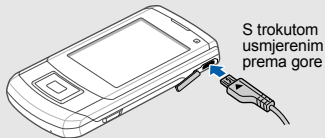

CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.



O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (opcija)


Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.


2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.

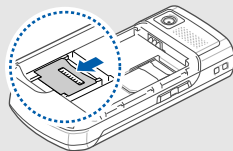


3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom okrenuta prema gore.

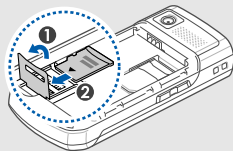

4. Zatvorite poklopac memorijske kartice.

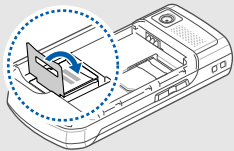

5. Učvrstite poklopac memorijske kartice.

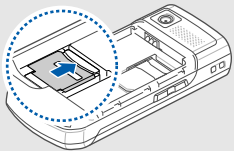

6. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac baterije i bateriju, otključajte i podignite poklopac memorijske kartice i izvadite memorijsku karticu.

upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [🔌].
2. Unesite PIN i pritisnite <Potvrda> (ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Da biste isključili telefon, ponovite gornje korake 1.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže upotrebljavati možete usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil **Bez mreže**, unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže** i pritisnite tipku Potvrda.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima


Za pristup izbornicima telefona,

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** za pristup meniju.



Za pristup meniju možda ćete morati pritisnite potvrđnu tipku, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Meniju ne možete pristupiti pomoću tipke za potvrdu dok je uključena alatna traka prečaca.

2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.

3. Pritisnite **<Odaberi>**, **<Spremi>** ili funkcijsku tipku za Potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba alatne trake prečaca

Da biste omiljene menije dodijelili alatnoj traci prečaca, u načinu mirovanja pomaknite lijevo ili desno na meni koji želite i pritisnite tipku za potvrdu

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Alatna traka prečaca**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
3. Odaberite željene menije.
Pritisnite **<Opcije>** → **Otvori** da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).

4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Na zaslon u stanju mirovanja dodana je alatna traka prečaca.



Da biste isključili alatnu traku prečaca, unutar izbornika odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon** → **Alatna traka prečaca** → **Isključeno**.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.

Za prebacivanje aplikacija,

1. Tijekom korištenja izbornika, pritisnite [☰]. Dostupne su sljedeće aplikacije:
 - **Poziv**: otvaranje zaslona za biranje

- **Poruke**: pristup meniju **Poruke**
- **Internet**: pokretanje web-preglednika
- **Igrice i ostalo**: pristup meniju **Igrice i ostalo**

2. Dođite do aplikacije i pritisnite <**Odaberi**>. Da biste zatvorili sve aplikacije pritisnite [☰] i odaberite **Prekinuti sve?**

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Prebacite se u ili iz profila Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite [#] da biste isključili i uključili zvuk telefona.

Promijenite ton zvona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Slika**.

3. Odaberite **Pozadina**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju → sliku.
6. Pritisnite <**Postavi**>.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Odabir teme za prikaz

Da biste odabrali temu,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu i pritisnite tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste pregledali temu.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste stvorili i primijenili temu,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → **Jednostavno ili Stručno**.
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.



Ako odaberete istu boju za cijelu temu, možda zaslon neće biti čitljiv.

Postavljanje prečaca menija

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.

2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.
4. Pritisnite <**Spremi**>.



Kada su prečaci alatne trake aktivirani, navigacijske tipke (lijevo/desno) ne rade kao prečaci.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno** → <**Spremi**>.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**Potvrda**>.

3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite **<Potvrda>**.



- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će biti zatraženo da ju kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [] da biste birali broj.
Za video poziv pritisnite [].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite **<Prikaži me>** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Podešavanje glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → <Da> kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, ponovo pritisnite tipku Potvrdi.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalice

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste završili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke. ► str. 30
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 4. korak.
Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite s 3. korakom.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije**, a zatim dodajte stavku.
4. Pomaknite se prema gore i unesite odredišni broj.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite tekst email poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i priložite datoteku (ako je potrebno).
4. Pomaknite se prema gore i unesite predmet.
5. Pomaknite se prema gore i unesite email adresu.
6. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Pritisnite i držite [✖] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o državi možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [✖] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u unos simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite odgovarajuće slovnobrojčane tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Broj	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled emaila

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
3. Odaberite email ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj emaila.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi u Imenik** → lokaciju spremanja (Telefon ili SIM) → **Novi**.

3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:


- nazvati kontakt pritiskom na [📞]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na <**Opcije**> → **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i video zapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Za promjenu zaslona pregleda, pritisnite navigacijsku tipku prema gore (⬆️).
 - Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema lijevo ili desno (⬅️/➡️).
 - Za promjenu vremena odgode, pritisnite navigacijsku tipku prema dolje (⬇️).

4. Pritisnite tipku Potvrdi ili [>] da biste snimili fotografiju.


Fotografija se automatski sprema.

Pregled fotografija




Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.


Želite li neku fotografiju pogledati u punoj veličini, pritisnite tipku Potvrdi.

Snimanje video zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [>] da biste uključili fotoapararat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Dvaput pritisnite [1] da biste se prebacili u način za snimanje.

4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

- Za promjenu zaslona pregleda, pritisnite navigacijsku tipku prema gore (.
- Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku tipku prema lijevo ili desno (.
- Za promjenu vremena odgode, pritisnite navigacijsku tipku prema dolje (.

5. Pritisnite tipku Potvrdi ili [>] da biste počeli snimati.

6. Pritisnite <[>] ili [>] da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski sprema.

Pregled video zapisa

Unutar menija, odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Želite li neki video zapis pogledati u punoj veličini, pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Slušanje glazbe

Saznajite kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljaite FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija
Glasnoća	Prilagodite glasnoću zvuka
Kretanje	<ul style="list-style-type: none"> • Lijevo/Desno: Namještanje radio postaje • Gore/Dolje: Odabir spremljene radio postaje

Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, pritisnite <**Opcije**> → **Prepoznavanje pjesama**. ► str. 50

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ► str. 36

- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 47
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 52
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 47
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 48

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju

Tipka	Funkcija
Glasnoća	Prilagodite glasnoću zvuka
Kretanje	<ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje popisa pjesama • Dolje: Ocijenite trenutnu pjesmu

Pretraživanje weba

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.



- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

Pretraživanje web-stranica

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.

2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomičite se po web-stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih web-stranica

1. Unutar menija, odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <Opcije> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <Spremi>.

upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva


Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.

2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [**↩**] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Na čekanju**> da biste zadržali poziv ili <**Preuzmi**> da biste preuzeli zadržani poziv.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanju**> da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [**↩**].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Prekid** → **Poziv na čekanju**.

5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [**⏏**].


Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite [**↩**] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.


2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [.

Pozivanje međunarodnog broja


1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [0] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozivati brojeve izravno iz imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 31

1. Unutar menija, odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [] za biranje.

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [].
Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.

2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Novi**.
5. Unesite broj za odbijanje i pritisnite **<Spremi>**.
6. Za dodavanje više brojeva ponovite gornji 4. i 5. korak.
7. Pomaknite se na broj i pritisnite tipku Potvrdi.
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.
9. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnicu, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne pojedinosti.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do kontakta kojemu ćete dodijeliti broj za brzo biranje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite tipku Potvrdi.

Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa** → memorijsko mjesto (Telefon ili SIM, ako je potrebno).
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Spremi**>.
5. Da biste postavili ID pozivatelja, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupa** → **ID grupe** → kategoriju slike → sliku.
6. Da biste postavili ton zvona za grupu, odaberite **Ton zvona** → kategoriju zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti predloške i upotrijebiti predloške za stvaranje novih poruka.

Dodavanje tekstualnog predloška

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao obrazac** da biste spremili obrazac.

Dodavanje multimedijskog predloška

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
► str. 29
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao obrazac** da biste spremili obrazac.

Umetanje tekstualnih predložaka u nove poruke

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **SMS obrazac** → obrazac.

Izrada poruke iz multimedijskog predloška

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji**.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.




Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Pritisnite **<Novi>**.
3. Unesite naziv mape i pritisnite **<OK>**.
Poruke pomaknite iz Poruka u vlastite mape kako bi ih uredili po želji.

Upotreba naprednih funkcija kamere




Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha



1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [] → **Način fotografiranja** → **Osmijeh** → [].
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili [].

- Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.




Slikanje serije fotografija

- U načinu mirovanja pritisnite i držite [ > → **Način fotografiranja** → **Uzastopno** → < >.
- Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
- Pritisnite i držite tipku Potvrdi ili [


Snimanje panoramskih fotografija



- U načinu mirovanja pritisnite i držite [ > → **Način fotografiranja** → **Panorama**.
- Odaberite broj fotografija.
- Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
- Pritisnite tipku Potvrdi ili [
44

Snimanje podijeljenih fotografija


1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [] da biste uključili fotoapararat.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <> → **Način fotografiranja** → **Mozaik**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na izgled slike i pritisnite tipku Potvrdi.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Potvrdi ili [] da biste snimili fotografije za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [] da biste uključili fotoapararat.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <> → **Način fotografiranja** → **Okvir**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na okvir i pritisnite tipku Potvrdi.
5. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku Potvrdi ili [] da biste snimili fotografiju s okvirom.

Upotreba opcija fotoaparata

Prije snimanja fotografije, pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti

Opcija	Funkcija
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta
Noćno	Uključiti za noćni način fotografiranja
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije

Prije snimanja video zapisa, pritisnite <[☰]> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje	Podešavanje ravnoteže boje
Efekti	Primjena posebnog efekta

Da biste postavili kvalitetu fotografija ili video zapisa, pritisnite <[☰]> → **Postavke** → **Fotografija** ili **Video** → **Kvaliteta fotografija** ili **Kvaliteta**.

Prilagodba postavki kamere

Iz tražila pritisnite <[☰]> → **Postavke** → **Postavke** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


Opcija	Funkcija
Tražilo	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavljanje kamere na prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografija ili video zapisa; Pregled fotografije ili video zapisa nakon snimanja
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovnog radnjom okidača
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka

Opcija	Funkcija
Spremanje	Odabir memorijske lokacije za spremanje novih fotografija ili video zapisa
Prečaci	Prikaz informacija o prečacu

Upotreba naprednih funkcija glazbe


Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

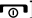1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung PC studio** ili **Spremanje podataka**.
2. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.


3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Više informacija pronađite u pomoći za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.

5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s Windows Media Player

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player**.
2. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

5. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite <**Spremi**>.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**OK**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **MP3 player**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odabir zvučnog efekta
Prikaz	Odaberite vrstu prikaza

4. Pritisnite **<Spremi>**.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Auto. traženje**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija, odaberite **Glazba** → **Prepoznavanje pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite **<Snimaj>** za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.



upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične značajke

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki bežične opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uključi/isključi** → **Uključeno**.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Vidljivost** → opciju vidljivosti → <**OK**>.

Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.

4. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite **<Odaberi>**.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite **<OK>**.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji putem**, **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Koristite način rada udaljenom SIM karticom

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se prema dolje na **Udaljeni SIM način**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno** i pritisnite <**Spremi**>.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth auto-opreme.



Bluetooth slušalica za upotrebu bez ruku u vozilu mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, pritisnite <**Opcije**> → **Autoriziraj uređaj**.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija, odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku **Potvrdi** kako biste otvorili popis primatelja.

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite kontakt i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [📞].

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**Potvrda**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite broj → kontakta.

7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
9. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi → **<Prihvati>**.

Izvođenje lažnih poziva

Dolazni je poziv moguće simulirati kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva** i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.

3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofona.
5. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
6. Pritisnite **<Postavi>**.

Da biste snimku postavili za odgovor u lažnom pozivu, pomaknite se na **Glas lažnog poziva** i dvaput pritisnite tipku Potvrdi.

Izvođenje lažnog poziva



Za izvođenje lažnog poziva potrebno je postaviti tipku prečaca; unutar menija, odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci** i postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.

Da biste uspostavili lažni poziv,

- U načinu mirovanja, pritisnite tipku prečaca → **<Da>**.
- Tipku prečaca pritisnite četiri puta dok je telefon zatvoren, a tipke zaključane.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.

3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon završetka pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona pritisnite **<Opcije>** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Glasnoća	Prilagodite glasnoću zvuka
Kretanje	<ul style="list-style-type: none"> • Lijevo: Pomicanje unatrag unutar datoteke • Desno: Pomicanje unaprijed unutar datoteke • Dolje: zaustavi reprodukciju

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Pritisnite <**Obavljeno**>.
6. Nakon što ste završili, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao**.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite <**Spremi**>.

Primjena efekta zamagljenosti na određeno područje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Djelomični efekti** → **Djelomično zamagljenje**.
3. Pravokutnik pomaknite iznad područja na koje želite primijeniti efekt zamagljenja i pritisnite tipku Potvrdi → <**Obavljeno**>. Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u "Primjena efekata na slike".

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi** → opciju podešavanja (Osvjetljenje, Kontrast ili Boja).
3. Prilagodite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u "Primjena efekata na slike".

Promjena slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
3. Odaberite opciju promjene veličine slike, zakretanja ili rotiranja slike i pritisnite <**Obavljeno**>.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u "Primjena efekata na slike".

Izrezivanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izreži**.
3. Premjestite pravokutnik iznad područje koje želite izrezati i pritisnite tipku Potvrdi → <**Obavljeno**>.

Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika, pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.

4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u "Primjena efekata na slike".

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (Okviri, Crteži, Smajlić ili Tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku za dodavanje ili unesite tekst.
4. Premjestite, promijenite veličinu ili zakrenite virtualnu značajku (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Obavljeno**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
6. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Za ispis slike preko USB veze,

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ► str. 33
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične značajke,

1. Otvorite sliku. ► str. 33
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **Bluetooth**.

3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem.
▶ str. 52
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.


Slanje fotografija i videozapisa na web

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.



Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenog odredišta

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste postavili popisa omiljenog odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.
 Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.
4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i pritisnite <**Spremi**>. Ukoliko ste odabrali <**Opcije**> → **Aktualiziraj popise**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Slanje datoteke

Za slanje fotografija i videozapisa morate imati otvorene račune na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji u**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i <**Opcije**> → **Učitaj**.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).



Također, medijske datoteke možete poslati iz **Kamera** ili **Datoteke**, tako da pritisnete <> ili <**Opcije**> → **Pošalji na Internet**.

Prilagodba postavki zajednica

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Detalji slanja	Prikaži detalje posljednje nadogradnje
Prioritetni popisi	Uredite omiljeno odredište
Promjena veličine slike	Promjena veličine slike za slanje
Rezervacija slanja	Postavljanje telefona za automatsko slanje datoteka na odredište po rasporedu
Upravitelj računa	Prijava na web-mjesta ili blog ili odjava
Veze	Promjena profila veze

Opcija	Funkcija
Izjava o odgovornosti	Ovo nisam siguran kako bi preveo

Korištenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

- Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.

Telefon se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.

- Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrica

- Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
- Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

- Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
- Pritisnite **<Opcije>** za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendar, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Spremi**>.

Pokretanje sinkronizacije

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Sinkronizacija**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.

3. Pritisnite <**Nastavi**> kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.

Uporaba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS sažetke i pritisnite <**OK**>.
4. Za dodavanje sažetaka ponovite gornji 2. i 3. korak.

Čitanje RSS sažetaka

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Aktualiziraj** → **Odabrano** ili **Sve**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste dobili aktualiziran kanal.



Značajka automatskog aktualiziranja telefon automatski postavlja na automatsko aktualiziranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog aktualiziranja možete uključiti odabirom **RSS čitač** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Odrednice** → **Auto. učitavanje**.

Izrada i pregled svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku **Potvrdi**.
5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog vremena.

Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.

6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i pritisnite **<Opcije>** → **Postavi za sekundarni sat**.
3. Dvaput pritisnite **<Nazad>**.
4. Odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.

5. Pomaknite se prema dolje na **Prikaz sata**.

6. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.

7. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili desno do stila dvostrukog sata.

8. Pritisnite tipku Potvrdi.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite prazno mjesto alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.

4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.



Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**OK**> ili tipku Potvrdi da biste alarm zaustavili bez ponavljanja.
- Pritisnite <**OK**> ili tipku Potvrdi da biste zaustavili alarm s ponovnim oglašavanjem ili pritisnite <**Odgodi**> da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.

3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).

4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.

2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Preračunavanje valuta ili mjera

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu preračunavanja.

2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i bilježili vremena krugova.

3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada novih obaveza

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Izrada tekstualnih zapisa

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.

Upravlajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Izrada događaja

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija, odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PIN zaključavanje	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika PIN zaključavanje .
PIN2 zaključan	Za pristup opcijama PIN2, morate unijeti PIN2 isporučen sa Vašom SIM ili USIM karticom. Za sve detalje obratite se Vašem mobilnom operateru.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PUK zaključan	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnog PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni blizu vaših usta.

- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 66
- izrada, 65
- zaustavljanje, 66

alati

- alarm, 65
- brojač odbrojanja, 67
- kalendar, 68
- kalkulator, 66
- mobilni blog, 60
- preračunavanje, 66
- RSS čitač, 63
- štoperica, 67
- uređivanje slika, 57

baterija

- instaliranje, 18
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 20
- punjenje, 20

Bluetooth

- aktiviranje, 51
- primanje podataka, 52
- slanje podataka, 52
- udaljeni SIM način rada, 53

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač odbrojanja

FM radio

- pohranjivanje postaja, 49
- slušanje, 34

fotografije

- napredno snimanje, 43
- osnovno snimanje, 32
- prikaz, 33
- uređivanje, 57

glasnoća

- glasnoća poziva, 28
- glasnoća tonova tipki, 25

glasovni zapisi

reprodukcija, 56

snimanje, 56

glazba

pronalaženje informacija, 50

reprodukcija, 34

glazbeni svirač

prilagođavanje, 49

sinkroniziranje, 48

slušanje glazbe, 34

stvaranje popisa

pjesama, 48

Internet

pogledajte web-pretraživač

Java

pokretanje igara, 62

preuzimanje, 62

pristup aplikacijama, 62

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski poziv

pogledajte pozivi, više

sudionika

kontakti

dodavanje, 31

izrada skupina, 41

pronalaženje, 32

lažni pozivi

pogledajte pozivi, stvaranje

lažnih poziva

memorijska kartica 21**mobilni lokator** 54**multimedija**

pogledaj poruke

obaveza 67**poruke**

pregled email poruke, 31

pregled multimedija, 31

pregled teksta, 31

slanje email poruke, 30

slanje MMS-a, 29

slanje SMS-a, 29

posjetnice 40**pozadina** 26

pozivi

biranje dodatnih poziva, 38
biranje propuštenih
poziva, 37
iz imenika, 39
lažno pozivanje, 55
međunarodni brojevi, 39
napredne funkcije, 37
nedavno birani, 37
odbijanje, 39
odgovaranje na dodatne
pozive, 38
osnovne funkcije, 28
pregled propuštenih
poziva, 37
preuzimanje poziva na
čekanju, 38
primanje, 28

stavljanje poziva na
čekanje, 38
upućivanje, 28
više sudionika, 38

predlošci

multimedija, 42
tekst, 42
umetanje, 42

preglednik

pogledajte web-pretraživač

preračunavanje

pogledajte alate,
preračunavanje

prečaci

alatna traka, 24
tipke, 27

profil bešumno 25

profil Bez mreže 23

radio

pogledajte FM radio

RSS čitač

pogledajte alate, RSS čitač

Samsung PC studio 47

sat

pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 18

sinkronizacija

izrada profila, 63
pokretanje, 63

slike

ispisivanje, 59
Izrezivanje 58
mijenjanje, 58
podešavanje, 58
primjena efekata, 57
umetanje vizualnih
značajki, 59

slušalice 29**SOS poruka** 53**svjetski sat**

izrada, 64
postavljanje dvostrukog
prikaza, 65

štoperica

pogledajte alate, štoperica

tekst

izrada zapisa, 67
poruke, 29
unos, 30

tema 26**ton zvona** 26**tonovi tipki** 25**video zapisi**

prikaz, 33
snimanje, 33

Zajednice

pogledajte alate, mobilni
blog

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 27**zapis**

pogledajte tekst ili glasovni
zapisi

Windows Media Player 48**web-pretraživač**

dodavanje favorita, 36
pokretanje početne
stranice, 36

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-C5510

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.03

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.